Manual de Instruções **Central Digital Dupla**



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- 1. Módulo receptor RF 433.92 MHz.
- 2. Code learning até 160 transmissores diferentes e independentes dos
- 3. Programação individual para cada transmissor, sendo:

AS	
Fechado Transmissor em semi-automático	
Aberto	Transmissor em automático

CMDA	
Fechado	Transmissor não permitido durante ciclo de abertura
Aberto	Transmissor permitido durante ciclo de abertura

- 4. Entradas para:
- · Botoeira externa (BOT).
- · Fotocélula (FOT).
- Módulo receptor RF avulso.
- · Módulo TRANSFER.
- 5. Saídas para:
- Módulo de sinaleiro.
- Módulo de trava.
- · Módulo para luz de garagem.
- 6. Controle dos motores:
- Partida Suave.
- Embreagem eletrônica.
- · Frenagem eletrônica.
- Memorização independente do percurso de tempo A/F para os motores RETA e RETE

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

A central irá ignorar tentativas de programação e gravação de transmissores nas condições de fechado (fim de curso), ciclo de abertura, ciclo de fechamento ou temporizando para fechamento automático (PAUSA).

FUNÇÕES DOS BOTÕES "GRV", "+" E "



Botão GRV:

- 1. Em operações de funcionamento para acesso, ou seja, modo de programação desativado (todas as chaves das Dips na posição OFF), atua como comando para abertura/fechamento.
- 2. Em operações de programação da central ou gravação do transmissor atua como entrada para atualização de memória.

Botões "+" e "-":

1. Modo de acesso e memorização tempo A/F.

- 1.1 Atuam como comando para fim de percurso para os motores RETA e RETF somente na função de memorização do tempo A/F.
- 1.2 Quando tempo de retardo zerado, ambos os botões "+" ou "-" atuam como fim de percurso para os motores RETA e RETF.
- 1.3 Quando tempo de retardo programado, o botão "+" atua como fim de percurso no motor RETA e o botão "-" atua como fim de percurso no motor RFTF

2. Modo de programação

- 2.1 Botão "+" atua como incremento dos valores das funções.
- 2.2 Botão "-" atua como decremento dos valores das funções.

Funções dos leds SN, SET



Led SN:

1. Após Power-On-Reset.

- 1.1 Pisca 1x (rede elétrica 60 Hz).
- 1.1.2 Pisca 2x (rede elétrica 50 Hz).
- 1.2 Ciclo de abertura (Pisca normal 3x).
- 1.3 Ciclo de fechamento (Pisca normal 4x).
- 1.4 Temporizando para fechamento automático PAUSA (modo relógio).
- 1.5 Aceso contínuo (entrada fotocélula atuada).

2. Gravação de transmissores.

- 2.1 Pisca 1x (gravou um novo transmissor+tecla+configuração).
- 2.2 Pisca 2x (transmissor já gravado, atualiza tecla+configuração).
- 2.3 Pisca 3x (memória cheia).

Led SET (modo de programação):

- 1. Piscando (valor mínimo permitido ou função desativada ou alarme de atenção na função).
- 2. Apagado (valor intermediário entre mínimo e máximo).
- 3. Aceso (valor máximo permitido ou função ativada).

PROGRAMAÇÕES BÁSICAS

GRAVAR TRANSMISSORES (Code learning até 160 transmissores)

2. Mover a chave TX da Dip para a posição ON. 3. Selecionar configuração do transmissor (AS + CMDA).



AS	
Fechado	Transmissor em semi-automático
Aberto	Transmissor em automático

CMDA		
Fechado	Transmissor não permitido durante ciclo de abertura	
Aberto	Transmissor permitido durante ciclo de abertura	

- 4. Pressionar botão do transmissor.
- 5. Pressionar e liberar o botão GRV.
- 6. Verificar led SN.
- 7. Liberar botão do transmissor.
- 8. Voltar para "passo 3" para continuar gravação.
- 9. Para finalizar, mover a chave TX da Dip para a posição OFF.

Para funcionar o transmissor no modo automático, é necessário a central também ser programada no modo automático.

FORÇA (EMBREAGEM ELETRÔNICA)

- 1. Mover a chave FORCA da Dip para a posição ON. 2. Usar os botões + e – para aumentar e diminuir a força.
- 3. Verificar o led SET.
- 4. Após ajuste pressionar e liberar o botão GRV.
- 5. Para finalizar, mover a chave FORCA da Dip para a posição OFF

Níveis:

- 0 a 13 = (60 Hz).
- $\cdot 0$ a 16 = (50 Hz)

MODO AUTOMÁTICO / SEMI-AUTOMÁTICO

- 1. Mover a chave PAUSA da Dip para a posição ON. 2. Usar os botões + e - para aumentar e diminuir o tempo.
- 3. Verificar o led SET.
- 4. Após ajuste pressionar e liberar o botão GRV. 5. Para finalizar, mover a chave PAUSA da Dip para a posição OFF.

Níveis: 0 a 120

- 0 = semi-automático.
- 120 = 240,00 seg. (4,00 min).

MEMORIZAÇÃO AUTOMÁTICA DO TEMPO A/F

- Mover a chave AF da Dip para a posição ON. 2. Pressionar e liberar o botão GRV.
- 3. Os motores serão acionados para ciclo de abertura até fim de percurso. 3.1 Sem retardo = ambos os motores serão ligados
- $3.2 \, \text{Com retardo} = 3 \, \text{seg. no motor RETA}.$ 4. Em seguida os motores serão acionados para o ciclo de fechamento até fim de percurso.
- 4.1 Sem retardo = ambos os motores serão ligados. 4.2 Com retardo = tempo de retardo programado no motor RETF.
- 5. O tempo de percurso A/F independente é adicionado mais 2,0 seg.



6. Para finalizar, mover a chave AF da Dip para a posição OFF

Com retardo programado:

- Botão + = Atua como fim de curso do motor RETA.
- Botão = Atua como fim de curso do motor RETF.

Sem retardo:

• Botão + ou - = Atuam como fim de curso simultaneamente para os motores RETA / RETF.

TEMPO DE ACIONAMENTO DO FREIO

- 1. Mover a chave FREIO da Dip para a posição ON.
- 2. Usar os botões + e para aumentar e diminuir o tempo.
- 3. Verificar o led SET.
- 4. Após ajuste pressionar e liberar o botão GRV.
- 5. Para finalizar, mover a chave FREIO da Dip para a posição OFF

Níveis: 0 a 50

- 0 = freio desligado.
- 1 = 20,0 mseg.
- 50 = 1000,0 mseg.

TEMPO DA LUZ DE GARAGEM

- 1. Mover a chave LG da Dip para a posição ON.
- 2. Usar os botões + e para aumentar e diminuir o tempo.
- 3. Verificar o led SET.
- 4. Após ajuste pressionar e liberar o botão GRV.
- 5. Para finalizar, mover a chave LG da Dip para a posição OFF.



Níveis: 0 a 24

- 0 = não temporiza, desliga imediatamente após FCF.
- 24 = 240.0 sea. (4.0 min).

TEMPO DO SINALEIRO

- 1. Mover a chave SIN da Dip para a posição ON.
- 2. Usar os botões + e para aumentar e diminuir o tempo.
- 3. Verificar o led SET.
- 4. Após ajuste pressionar e liberar o botão GRV.
- 5. Para finalizar, mover a chave SIN da Dip para a posição OFF.

Níveis: 0 a 20

- 0 = modo contínuo
- 1 = modo oscilante em 50,0 mseg.
- 20 = modo oscilante em 1000,0 mseg.

TRAVA ON / OFF


1. Mover as chaves SIN e LG da Dip para a



Botão + = ativar antes de abrir o portão (FCA).

Botão - = desativar.



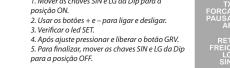



TEMPO DE RETARDO PARA FECHAMENTO

- 1. Mover a chave RET da Dip para a posição ON. 2. Usar os botões + e – para aumentar e diminui
- o tempo
- 3. Verificar o led SET
- 4. Após ajuste pressionar e liberar o botão GRV.
- 5. Para finalizar, mover a chave RET da Dip para a posição OFF.

Níveis: 0 a 30

- 0 = retardo fechamento e abertura ambos desligados.
- 1 = retardo para fechamento de 1.0 sea.
- 30 = retardo para fechamento de 30,0 seg.

RETA = Tempo de retardo para abertura é fixo em 3,0 seg.

HABILITA / DESABILITA REVERSÃO PELO COMANDO

- 1. Mover as chaves SIN e RET da Dip para a posição ON.
- 2. Usar os botões + e para desativar e ativar.
- 3. Verificar o led SET.
- 4. Após ajuste pressionar e liberar o botão GRV. 5. Para finalizar, mover as chaves SIN e RET da Dip para a posição OFF.

Níveis: Nenhum.

Botão - = ativar reversão pelo comando. Botão + = desativar

APAGAR TODOS OS TRANSMISSORES

- 1. Mover as chaves FORCA e SIN das Dip's para a nosicão ON
- 2. Verificar o led SET.
- 3. Pressionar e liberar o botão GRV.
- 4. Para finalizar, mover as chaves FORCA e SIN das Dip's para a posição OFF.



FORÇA DO FREIO

- 1. Mover as chaves FORCA e FREIO das Dip's para a posição ON.
- 2. Usar os botões + e para aumentar e diminuir a forca.
- 3. Verificar o led SET.
- 4. Após ajuste pressionar e liberar o botão GRV.
- 5. Para finalizar, mover as chaves FORCA e FREIO das Dip's para a posição OFF.

Níveis:

1 a 13 = (60 Hz).

1 a 16 = (50 Hz).

PARTIDA SUAVE

- 1. Mover as chaves FORCA e RET das Dip's para a posição ON.
- 2. Usar os botões + e para habilitar ou desabilitar a partida suave.
- Verificar o led SET.
- 4. Após ajuste pressionar e liberar o botão GRV.
- 5. Para finalizar, mover as chaves FORCA e RET das Dip's para a posição OFF.

Níveis: 0 a 30

60HZ

0 = partida suave desabilitada (partida com tensão nominal da rede). 1 = partida suave habilitada (120mseg)

30 = partida suave habilitada (3,6seg).

0 = partida suave desabilitada (partida com tensão nominal da rede).

1 = partida suave habilitada (160msea).

30 = partida suave habilitada (4,8seg).

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

CONFIGURAÇÕES PADRÃO DE FÁBRICA

- 1. Mover as chaves FORCA e LG das Dip's para a posição ON.
- 2. Verificar o led SET.
- 3. Pressionar e liberar o botão GRV.
- 4. Para finalizar, mover as chaves FORCA e LG das Dip's para a posição OFF.

Valores padrões de fábrica:

- Força = máximo.
- · Partida suave = desabilitada.
- · Modo Semi-Automático.
- Tempo A/F (RETA e RETF) = 60,0 seg.
- Sem Retardo
- Força Freio = nível 1.
- Tempo acionamento freio = 100,0 mseq.
- Tempo Luz Garagem = 60,0 seg.
- · Sinaleiro = contínuo.
- Reversão pelo Comando = habilitado.
- Trava = desativada.

TRANSFER

SALVAR TRANSMISSORES + CONFIGURAÇÕES

- 1. Conectar o Transfer na placa.
- 2. Mover as chaves FORCA, PAUSA e AF da Dip para a posição ON.
- O led vermelho do Transfer deverá ficar piscando. Enquanto estiver piscando, não retirá-lo da placa.





3. Selecionar em qual memória dentro do Transfer (Mem#0, Mem#1, Mem#2 ou Mem#3) será armazenado os transmissores+configurações da central.

SIN	LG	Mem#
OFF	OFF	0
OFF	ON	1
ON	OFF	2
ON	ON	3

- 4. Pressionar e liberar o botão GRV.
- 5. O led amarelo do Transfer irá acender enquanto a central estiver transferindo os dados. Após termino da transferência, o led amarelo
- do Transfer irá apagar indicando que já contém os dados da central armazenados
- 6. Mover as chaves FORCA, PAUSA e AF da Dip para a posição OFF e o led vermelho irá apagar. Neste momento, pode-se desconectar o Transfer da

RECUPERAR OS TRANSMISSORES + CONFIGURAÇÕES

- 1. Conectar o Transfer na placa.
- 2. Mover as chaves PAUSA, AF e RET das Dip's para a posição ON.
- O led vermelho do Transfer deverá ficar piscando. Enquanto estiver piscando, não retirá-lo da placa.





3. Selecionar em qual memória dentro do Transfer (Mem#0, Mem#1, Mem#2 ou Mem#3) será recuperado os transmissores+configurações para a central.

SIN	LG	Mem#
OFF	OFF	0
OFF	ON	1
ON	OFF	2
ON	ON	3

- 4. Pressionar e liberar o botão GRV.
- 5. O led amarelo do Transfer irá acender enquanto o Transfer estiver transferindo os dados. Após termino da transferência, o led amarelo do Transfer irá apagar indicando que já transferiu os dados armazenados para
- 6. Mover as chaves PAUSA, AF e RET da Dip para a posição OFF e o led vermelho irá apagar. Neste momento pode-se desconectar o Transfer da

CONFIGURAÇÃO DO TRANSMISSOR: AS = AUTOMÁTICO / SEMI AUTOMÁTICO CMDA = RECONHECE OU NÃO O TRANSFER TRANSMISSOR NA ARFRITIRA RECEPTOR RF BOTOEIRA -433.92 MHZ NCORPORADO 0000 FOF 0000 E E E DIP SWITCH SELECIONA O TIPO DE AJUSTE: FORÇA, FREIO, AUTOMÁTICO (PAUSA CAPACITOR PARTIDA SEMI-AUTOMÁTICO, A/F, RETARDO, SINALEIRO, TRAVA, LUZ DE GARAGEM Ю MOTOR PRETO/VERMELHO BOTÕES PARA мото AMARELO DIMINUIR (-) F GRAVAR (GR) CAPACITOR PARTIDA SELECIONADOS PRETO/VERMELHO VERMELHO/PRETO RECEPTOR MATRIX OU Co. ALCANCE R13 220 VAC

TERMO DE GARANTIA

A Motoppar Ind. e Com. de Automatizadores I tda., localizada na Avenida Dr. I abieno da Costa A Michadoppa mita. Per autominizadores trans, inclinizada na Avenida Dr. Laboleto da Cissa Machadop nº 3526, Distrito industrial, Garga/SP, CEP 17:400-000, CNP 15:05.05.821/00017-55; IE 315.011-improj orunita este apraelho contra defeitos de projetos, fabricação e montagem ato 15:001-improj orunita este apraelho contra defeitos de projetos, fabricação e montagem ato otorie improprio di macegada di occisianto a que se usaria pela pota e igante en invertido dias da data da aquisição. Para tomar vidivel e exigivel a garantia, devem ser observadas as orientações de instalação. Havendo exigência legal, deve ser contratada uma pessoa habilitada e com capacitação técnica para o ato da instalação do produto, com o respectivo recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica.

au minutação de nespoinsaminade recinica. Em caso de defeiro, no período de agrantia, a responsabilidade da MOTOPPAR fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação, não incluindo os custos de retirada e reinstalação, bem como o transporte até a sede da fabricante. Por conseqüência da credibilidade e da confiança depositada nos produtos PPA, acrescemos

produtos. Nas localidades onde existam servicos autorizados, as despesas de transporte do aparelho e/ou técnico também correm por conta do proprietário consumidor. A substituição ou conserto do equipamento não prorroga o prazo de garantia

Esta garantia perderá o seu efeito se o produto:

sofrer danos provocados por acidentes ou agentes da natureza, tais como, raios, inundações,

- desabamentos, fogo, etc; for instalado em rede elétrica imprópria ou mesmo em desacordo com quaisquer das instruções de instalação expostas no manual;

- ue instaulação expossas no intinuou; For atingido por descargas elétricas que afetem o seu funcionamento; não for empregado ao fim que se destina; não for utilizado em condições normais, ou danificados por vandalismo; sofrer danos provocados por acessónios ou equipamentos acoplados ao produto, ou outros
- sunter umas priorectuas por ucessons actequipamentos actepulantens actepulantes au produto, au outros aparelhos peniféricos de outros fabricantes que tornem o produto inoperante; interrupção de uso, que torne o equipamento obsoleto ou desatualizado acarretando assim problemas de funcionamento; desatenção da data de validade e manutenção do funcionamento das baterias.

Recomendações: Recomendamos a instalação pelo serviço técnico autorizado. A instalação por outrem implicard em exclusão da garantia em decorrência de defeitos causados pela instalação inadequada. Somente técnico autorizado da PPA está habilitado a abrir, remover, substituir peças ou

componentes, bem como reparar os defeitos cobertos pela garantia, sendo que, a não observação deste e qualquer utilização de peças não originais constatadas no uso, acarretará a renúncia deste termo por parte do consumidor.

Feminica deste termo por parie do consumidor. Se houver corte no fornecimento de energia elétrica, ou qualquer causa que eventualmente afetem o bom e prático funcionamento dos aparelhos, isso isentará qualquer responsabilidade do fabricante, assim, recomendamos especial atenção quanto ao fornecimento desse serviços.

Caso o produto apresente defeito, procure o Serviço Técnico Autorizado.

Compraaor:		
Endereço:		
Cidade:		
Bairro:	CEP:	
Revendedor:	Fone:	
Data da venda:	ID:	